

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



【ウインカーブザー】

品番：304-0540



取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

..... 本製品取付けに当たっての注意点

※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。

※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。

※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。

<取付け方法>

- 本製品の赤配線を車体のウインカースイッチからウインカーR側、L側の間の各プラス線に、黒配線を車体アース線に繋がします。
- 付属のエレクトロタップで車体の配線に割り込ませてご使用下さい。
- 本体、配線を付属のタイラップで車体側へまとめます。
- ウインカー左右を点灯し、ブザー音（ピーツ、ピーツ）が鳴る事をご確認下さい。
※配線色は下記をご参照ください。


ブザーの配線は 赤線×2 =+線 黒=アース線です。



ブザー本体	×1
エレクトロタップ	×3
タイラップ	×4

<配線色参考一覧表>

	(-)アース	(+)右	(+)左
HONDA	緑	空	橙
YAMAHA	黒	濃緑	濃茶
SUZUKI	黒/白	若葉	黒
KAWASAKI	黒/黄	灰	緑

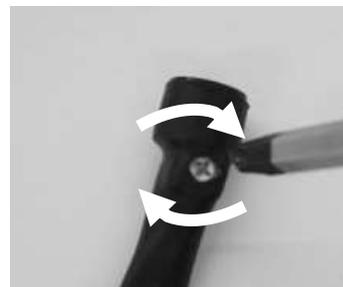

○音量調節機能○

- 時計周りで大きく
- 反時計周りで小さく
音量を変えられます。

(注意) 各メーカーの配線色はあくまで参考ですので、必ずしも全車種に対応するとは限らないので御了承下さい。安定した12V電源の下でご使用下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138