

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



バッグサポート

KAWASAKI W800 STREET/CAFÉ W800/650/400

<商品番号 210-4971 (黒) / 4981 (メッキ) (L) >

<商品番号 210-4972 (黒) / 4982 (メッキ) (R) >

【取扱説明書】




取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- 取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- 本取付け説明書に則った取付けを行う。
- 道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- 本製品への加工を加えない。
- 運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- 不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

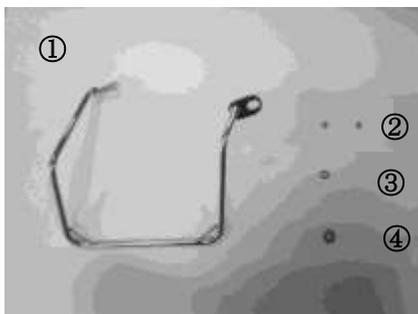

部番	品名	個数
①	バッグサポート	1
②	M6 ナット (三種)	2
③	ワッシャー16×6×0.8t (薄)	1
④	ワッシャー 22×6.5×2t (厚)	1

※W650/400 は②、③を使用しません

..... 本製品取付けに当たっての注意点



- ※本製品はリアサイド部にバッグを取付けたときにタイヤへの巻き込み等を防止します。
- ※純正オプションのリアキャリア、もしくはグラブバーとの併用が可能です。
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※本製品を使用してバッグを取りつける際は、走行中周りの車がウインカーの点灯が視認できるようにバッグを取付けて下さい。

<取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

※バッグサポート取付け説明（写真含）は右側のみですが、取付け位置は左右対称の位置にあります。



W800 STREET/CAFÉ の場合

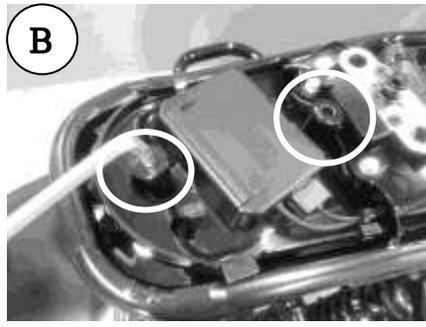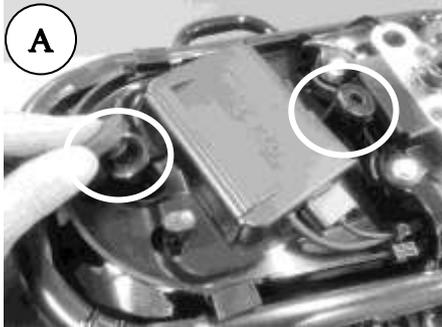

- ダンパーゴム、スペーサー、U ロックケースを外します。
- フェンダー前方にあるタッピングスクリューを外します。

(写真 A,B 参照)

(写真 C 参照)

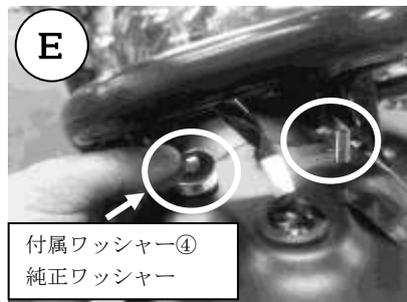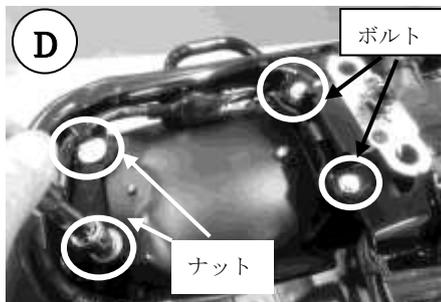

- フェンダー上面のボルト、ナットを外してフェンダーを落とし込みます。(写真D参照)
- バッグサポート取付け側のグロメットとフェンダーの間の純正ワッシャーを外します。(写真E参照)
- バックサポートを取付けない方は純正ワッシャーの上に付属ワッシャー④を入れます。(両サイド取付けの場合は付属ワッシャー④、純正ワッシャーは使いません。)(写真E参照)
- バックサポート本体①をサスペンション取付け上部に仮組みして、フェンダーのスタッドボルトにバックサポートステー部を通してフレームに取付けます。(写真F参照)






- 右側に付属ワッシャー③、左側に純正配線クランプを付属ナット②で挟み締付けます。(写真 G 参照)
- 各部の締付けの確認を行なって完了です。

◆注意◆

- 本製品を使用してバッグを取りつける際は、走行中周りの車がウインカーの点灯が視認できるようにバッグを取付けて下さい。
- 純正オプションのグラブレールと本体の左右同時装着が可能です。


※バッグサポート取付け説明（写真含）は左側のみですが、取付け位置は左右対称の位置にあります。

W650,400 の場合

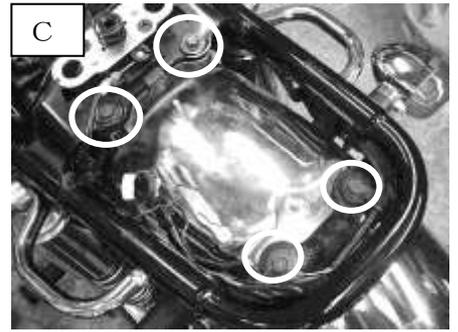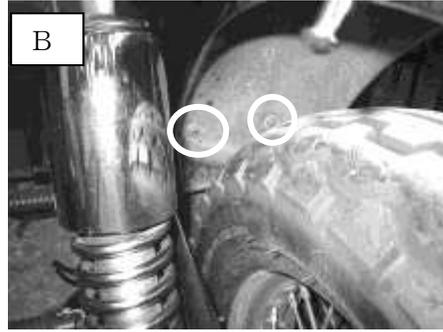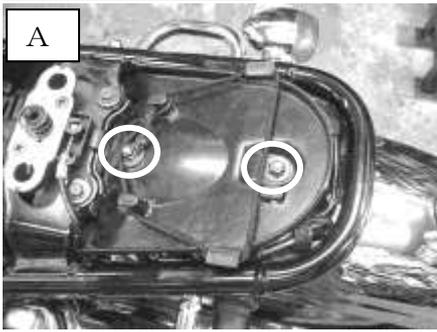

W800 の場合

- W650、4000 はUロックケースを外し、フェンダー裏側2本、フェンダー上面4本、のボルトを外します。（写真A～C参照）
- W800 はUロックケースを外し、フェンダー上面のボルト2本、ナット2個を外します。（写真D、E参照）

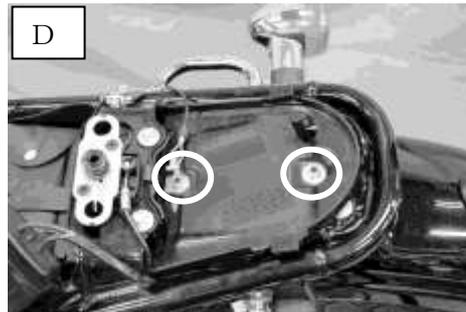

- リアフェンダーを外し、グロメットとフェンダーの間の純正ワッシャーを外し、バックサポート付ける反対側に付属のカラーを入れます。（両サイド取付けの場合は付属ワッシャー④を使いません。）（写真F参照）
- バックサポート本体①をフレームに沿う位置でサスペンション取付上部に仮組みします。（写真G参照）
- フェンダーとフレームの間にバックサポートステー部を挟み込んで逆の手順で組付けます。（写真H参照）
- 各部の締付けの確認を行なって完了です。

◆注意◆

- 本製品を使用してバッグを取りつける際は、走行中周りの車がウインカーの点灯が視認できるようにバッグを取付けて下さい。
- 純正オプションのグラブレールと本体の左右同時装着が可能です。

取り付けイメージ



モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA CO.,LTD.

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138